取扱説明書

お客様用

室内用給気口(ワンプッシュレジスター、24時間換気対応型)
PF2

株式会社 シルファー

対象機種　PF2・PF2-H(ハニカムフィルター)・PF2-F(花粉フィルター)
PF2-K・PF2-HK・PF2-FK　※Kは断熱シート付

PF2はワンプッシュで自在に開閉できる室内用給気口です。
本製品を正しくお使いいただくために、この説明書をよくお読みください。
お読みになった後もお使いになる方がいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

◆ ここに示した注意事項は安全上重要です。記載事項を必ずお守りください。

注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
強制	行為を強制・指示する内容があることを示します。
禁止	禁止の行為であることを告げるものです。

注意　安全のためのご注意

取付場所	本製品の前にタンス、棚などを置かないでください。給気機能が十分に働かない事があります。
開放で使用	本製品は開閉機能を備えていますが、換気機能は「全開」の状態でなければ十分に発揮できません。換気時(特に24時間換気)は、必ず「全開」の状態でご使用ください。
手袋をする	お手入れの際は、必ず厚手の手袋を着用してください。
取扱注意	本製品に手や足をかけたり、物をぶらさげたりしないでください。

◆ お願い

◇ お取り扱いには十分注意し、本体の破損・変形のないようにしてください。
◇ 本製品にシンナー・ベンジン・アルコールなどの化学薬品を使用しないでください。
◇ お手入れの際は中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよく拭き取ってください。
◇ 本体内部に異物を入れないでください。
◇ 風雨の強い時など、雨水侵入の恐れがある場合は、パネルを「閉」にしてください。

◆ 各部の名称

必ずお読みください。

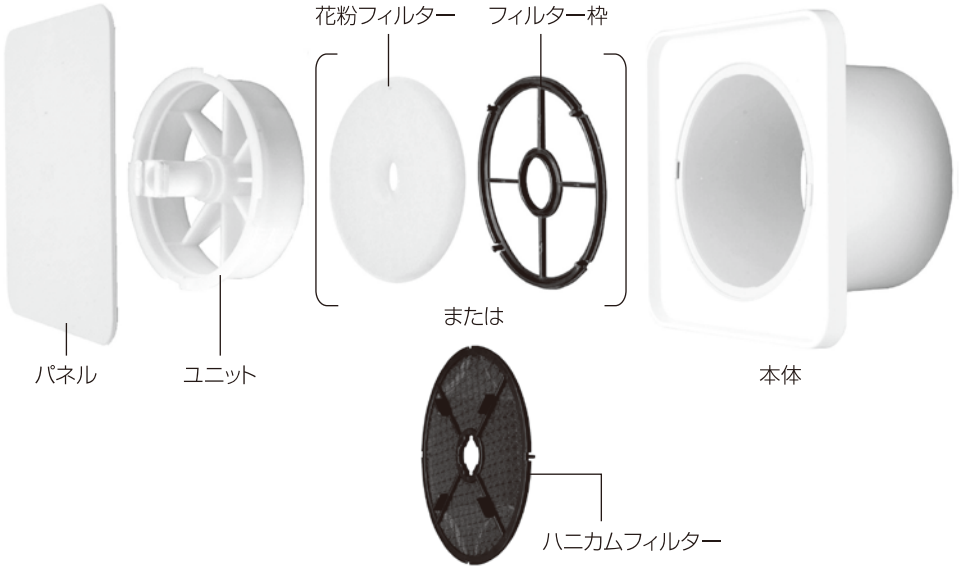

花粉フィルターの場合　→ フィルター枠が必要になります。
ハニカムフィルターの場合 → 花粉フィルター・フィルター枠は必要ありません。
(フィルターのお問い合わせは裏面をご覧ください)

◆ 操作方法

PF2はワンプッシュで風量調整ができます。
パネル開閉順は全開 → 中開 → 全閉 → 全開となっています。
操作方法は、パネル中心部の「PUSH」を少し強めに押してください。
(**カチッと音がしたら、指を離してください**)

◆ メンテナンス(お手入れのしかた)

給気口は定期的な清掃やフィルターの交換が必要です。
本体・パネルをお手入れの際は、中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

◇ フィルターの交換方法

①パネル「全開」または「中開」の状態で、パネルを上にスライドさせてはずします。

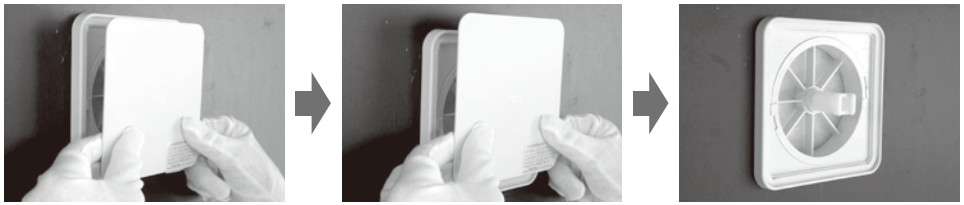

②内部のユニットを『右に廻して引き抜いてください』。引き抜いた後、ユニット裏側に取り付いているフィルターとフィルター枠を取り除いてください。

③フィルターの取り付け方

【花粉フィルターの場合】
花粉フィルターは裏表がありますので、目の粗い面を室外側に、目の細かい面を室内側にしてユニット裏側に差し込みフィルター枠をグッと押し込んでください。

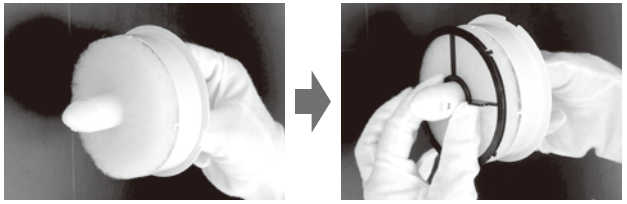

【ハニカムフィルターの場合】
ユニット裏側にハニカムフィルターをグッと押し込んでください。

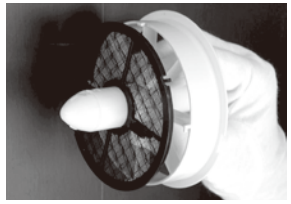

※フィルター枠にツメが付いていますが、本製品には使用しません。

④フィルター取付後、本体にユニットを戻します。『カチッと音がするまで左に廻してください』

⑤本体中央の機構部を「全開」または「中開」の状態にし、パネル表面の「PUSH」の文字が逆にならないように、パネル裏側の溝と機構部の溝を合わせ、下にスライドさせます。

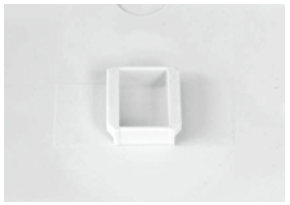
パネル裏側の溝

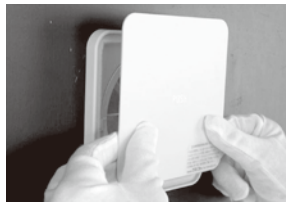

完 了

> ⚠ 注意 パネルを強引に廻さないでください(破損の原因となります)。パネル・ユニットをはずす際は、むりやり引っ張り壁クロスを破らない様にご注意ください。

◇ 清掃方法

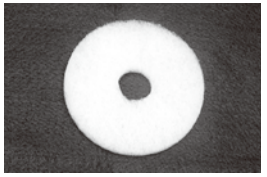

【花粉フィルターの清掃】
ぬるま湯と中性洗剤を使用し、押し洗いしてください。
もみ洗い、脱水機による脱水、強く絞ること等は、おやめください。

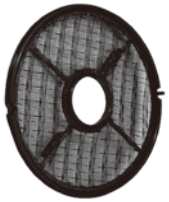

【ハニカムフィルターの清掃】
ぬるま湯につけ、ゆすり洗いしてください。その後、乾いた布でよく拭き取ってください。
ブラシなどで強くこするとメッシュが破損しますのでご注意ください。

【ダクト内の清掃】
ユニットの取り外しによりダクト内の清掃が可能です。
お手入れの際は、中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

> ❗ ダクト内の清掃の際は、けが防止のため、必ず厚手の手袋を着用してください。

交換用フィルターはネット販売しています。 **http://www.sylpha.co.jp**

ご不明な点は下記へお問い合わせください。

換気口・空調用部材専門メーカー 株式会社 シルファー
本 社 横浜営業所 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町964番地20 TEL 045-546-4445
大阪営業所 〒540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-16-17 岡田ビル908号 TEL 06-6945-7891
中部支所 〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南29-16 川島第5ビル3F TEL 052-745-1021
新潟工場 〒953-0117 新潟県新潟市西蒲区植野新田57 TEL 0256-82-5700